

EUROCABLE

PISO RADIANTE ELÉCTRICO



28
Años
brindando
confort

Algunas de las obras que confiaron en nosotros

Argentina



Obras realizadas en otros países :



Paraguay



Brasil



Uruguay



Ventajas del sistema



Bajo consumo comprobado



Bajo costo de inversión



Rápida instalación



Seguro y silencioso



Calidad certificada



Calor parejo y confortable



Control individual por ambiente



Libre de mantenimiento



Ambiente sin humedad



Ecológico



Pasos de la instalación del cable calefactor


AISLANTE
PREVIO



COLOCACIÓN
DE LAS GUÍAS




TENDIDO
DEL CABLE
CALEFACTOR

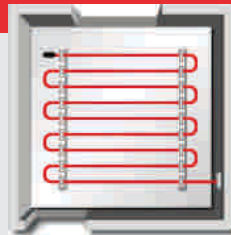

COLOCACIÓN
DEL PISO
ELEGIDO



Clientes:



Área Técnica

Componentes del cable calefactor



CABLE FRÍO

CABLE CALEFACTOR

- ⊗ Cable cobre 1,5mm / 2,5mm
- ⊗ Casquillo metálico electrosoldado
- ⊗ Preaislamiento casquillo - 2000V
- ⊗ Cubierta PVC-ST 2, 0.8mm espesor
- ⊗ Inyección PVC-ST 2-750V-1059
- ⊗ Aislamiento XLPE o Teflón

Unidad armada - blindado y calibrada en fábrica

Termostatos




Equipamiento

Detector de fugas y cables rotos




Radiodetection TX10


Detalle constructivo

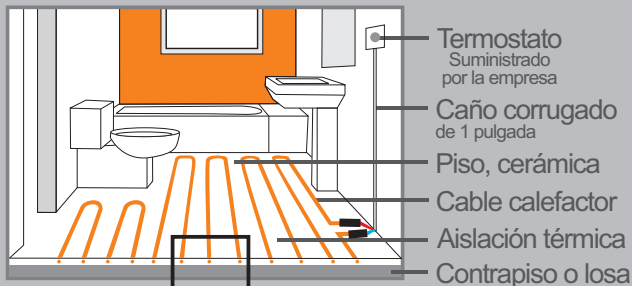

- Termostato Suministrado por la empresa
- Caño corrugado de 1 pulgada
- Piso, cerámica
- Cable calefactor
- Aislación térmica
- Contrapiso o losa

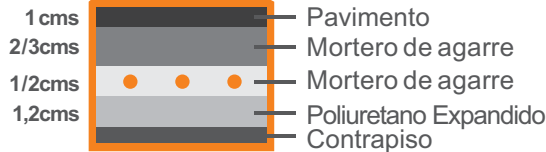

- 1 cms Pavimento
- 2/3cms Mortero de agarre
- 1/2cms Mortero de agarre
- 1,2cms Poliuretano Expandido
- Contrapiso

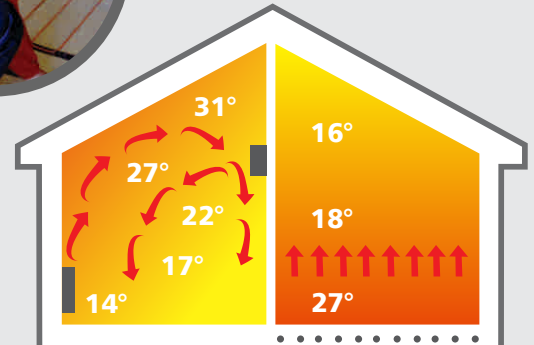

Aire Acondic. / Radiador

Piso radiante eléctrico

Convección

Radiación

Evolución de consumos estimados por mes


Tarifa ELÉCTRICA Kw \$ x consumo mensual =

Temp. 22°


Cuadro de consumos mensuales

Mes	Cons/Kw
4	428
5	1009
6	1625
7	1710
8	1368
9	855


Gráfico Representativo

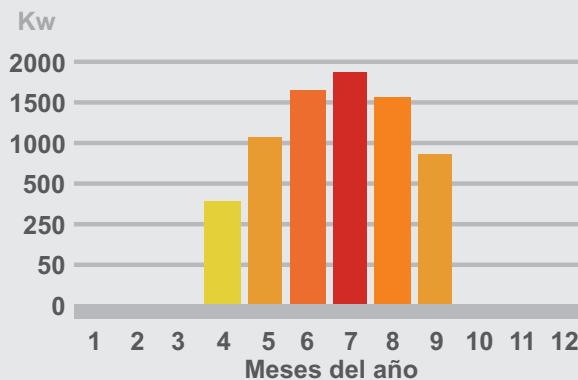

Casa de 110m² mts. internos 95m²

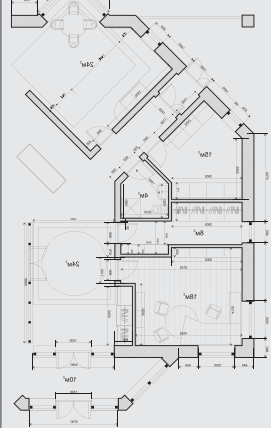

EUROCABLE

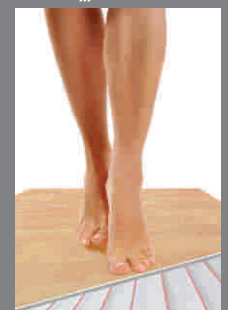

Instalar suelo radiante eléctrico le ayuda, por razones no sólo ecológicas, sino también económicas, a prepararse para una era de energías limpias y renovables. Cuando piense en calefacción, piensen en **Eurocable**

EUROCABLE

PISO RADIANTE ELÉCTRICO

www.eurocable.net

info@eurocable.net

EUROCABLE en Sudamérica

OFICINAS

Seguinos en:



 Fraga 483 / Tel: +5411- 45511708 - Buenos Aires

 / Tel: +595 986755491 - Asunción

 Av. Italia 6806 / Tel: +598 2601 6263 - Montevideo

 Rua Venezuela 127 - Chui - RS - Importación - Logística - Depósito

 Rua Dr. Manoel de Paiva Ramos 60 / Tel + 5511999713113 - São Paulo